

GB

Mosquito stop installation instructions

Mosquito net for installation into the opening of the sliding door

The following additional items are required for the installation:

Alcohol or petroleum ether for degreasing
Cloth
Drill with 2.5 mm drill bit
Screw driver

General information and tips

Reimo mosquito nets are made of high-quality, extremely close-meshed and flexible material.

To prevent damage, please ensure that the Velcro strips face one another when folding the net.

Attach the fleece band at a temperature of more than 20° Celsius; otherwise the glue will not adhere properly to the surface.

Install the mosquito net for sliding doors when the door is closed. This is the only way the space requirement for the arm of the sliding door rail can be taken into account.

Preparation of the vehicle:

To achieve optimal adherence of the fleece band, clean and degrease the surface thoroughly with alcohol or petroleum ether. (Allow the air to exhaust from around the product!)

Preparation of the fleece band:

Use the mosquito net as a template.

To glue on the fleece band in the proper position, it is recommended to „Velcro on“ the fleece band onto the mosquito net first, starting at the bottom of the left or right side (the fleece band is U-shaped).

Gluing on the fleece band:

Hold the mosquito net including the fleece band into the door opening with the sliding door closed.

Mark several spots where the fleece band will be glued on later.

Start gluing on the fleece band (the mosquito net is stapled onto the fleece band) at the most suitable place, depending on the vehicle type. Carve the protective foil in several spots.

Gradually remove the protective foil, while gluing on the fleece band. Keep checking that the course of the mosquito net in relation to the door / window opening is correct. Carefully remove the mosquito net from the glued on fleece band. Carefully rub on the glued on fleece band. A small piece of wood or similar material can be used as tool in narrow spaces.

Allow the glue of the fleece band to dry for some time (ideally 24 hours).

Positioning of the buttons as needed


Reattach the mosquito net and mark the positions of the snap fastener in the centre of the sides, using a suitable pen.

Remove the mosquito net again. Attach the under part of the snap fastener through the fleece band using tapping screws. Use a 2.5 mm drill bit to screw on the screws to the sheet metal of the vehicle.

Tolerance compensation

Because minimal dimension differences can occur in vehicles and equipment, tolerance compensation as described below may be necessary for optimal adjustment.

When gluing on the fleece band, a wave may form on the mosquito net. Simply glue the self-adhesive fleece band together in this area, creating a small fold.

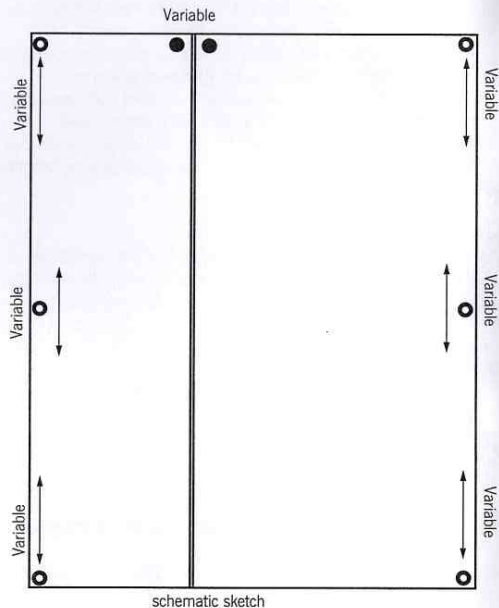

Important note:

Pursuant to the road traffic regulations, operating a vehicle with installed mosquito nets on the driver's and front-seat passenger side windows is not permissible in the region of the Federal Republic of Germany. This applies to all roads dedicated to public traffic.

When making trips to abroad, please inquire about the regulations pertaining to the respective country.

Our mosquito nets are manufactured diligently, using high-quality materials. If you have any concerns or complaints, please contact us in writing at: Reimo Reisemobil GmbH, Department for product care, Boschring 10, 63329 Egelsbach or at: www.reimo.com

Caution:

Install with the sliding door closed!

F

Mode d'emploi „stop aux mosquitos“

Une moustiquaire pour portes/vitres coulissantes

Prévoir:

- de l'alcool ou de l'essence de térébenthine pour dégraisser
- un chiffon
- une perceuse, diamètre du foret 2,5mm
- un tournevis

Informations générales et astuces:

Les moustiquaires REIMO sont confectionnées dans une matière haut de gamme, souple et à mailles extrêmement serrées.

Afin de préserver son efficacité et d'éviter d'éventuels endommagements, il convient de poser les deux couches de la bande velcro l'une sur l'autre quand vous pliez la moustiquaire.

La bande velours doit être posée à une température supérieure à 20° C pour assurer l'effet collant.

Poser la moustiquaire une fois la porte/vitre fermée pour tenir compte de l'encombrement du bras du mécanisme de guidage.

Traitement préliminaire du véhicule:

Afin d'assurer une adhésion optimale de la bande velours, il convient de nettoyer et de dégraisser le support à l'aide d'alcool ou de térébenthine (bien ventiler!)

Préparation de la bande velours:

Utiliser la moustiquaire comme patron.

Afin de coller la bande velours dans sa position finale, il convient de l'appliquer, de la scratcher, d'abord sur la moustiquaire en commençant en bas à gauche ou à droite (bande velours en U).

Coller la bande velours:

La porte/vitre étant fermée, maintenir la moustiquaire avec la bande velours sur l'ouverture à protéger.

Marquer les endroits sur lesquels vous collerez ultérieurement la bande velours.

Commencer à coller la bande velours (la moustiquaire adhère à la bande velours) à l'endroit le plus propice du véhicule. Entailler le film de protection à différents endroits.

Ôter le film de protection à fur et à mesure en collant la bande de velours. Vérifier à tout moment si l'emplacement de la moustiquaire est parfait par rapport à l'ouverture de la porte / de la fenêtre. Ôter la moustiquaire doucement de la bande velours collée. Fixer maintenant la bande velours en la frottant doucement. Dans des angles étroits, servez-vous par ex. d'un bâtonnet.

Laisser sécher la colle de la bande velours de préférence pendant 24h.

Positionnement des boutons au besoin


Remettre la moustiquaire et tracer à l'aide d'un crayon approprié l'emplacement des boutons à pression latéraux.

Ôter la moustiquaire à nouveau. La partie inférieure des boutons à pression est fixée à l'aide de vis Parker à travers la bande velours. Prépercer la tôle à l'aide d'une perceuse, foret 2,5, pour accueillir les vis.

Compensation des différences des dimensions

Etant donné que les dimensions peuvent légèrement varier en fonction des véhicules et des équipements, il convient de procéder à une compensation comme suit pour garantir une pose optimale.

En collant la bande velours il se peut que la moustiquaire ondule légèrement. Il suffit alors de coller la bande velours autocollante ensemble pour former un petit pli.

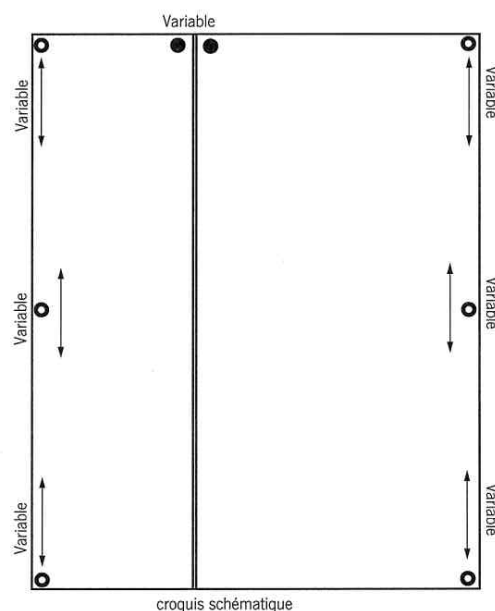

Important:

Selon le code de la route, il est interdit de circuler en République fédérale d'Allemagne avec des moustiquaires côté conducteur et côté passager, et ceci sur la voie publique. Veuillez vous informer des règlements en vigueur à l'étranger.

Nos moustiquaires ont été fabriquées dans des matériaux haut de gamme et se caractérisent par une finition des plus soignées. Dans la mesure où vous voudriez nous soumettre des suggestions ou déposer une réclamation, veuillez vous adresser par écrit à: Reimo Reisemobil GmbH, Abt. Produktpflege, Boschring 10, 63329 Egelsbach ou www.reimo.com

Attention:

La porte/vitre coulissante doit être fermée lors de la pose!